


G124, parkering af B767-300F

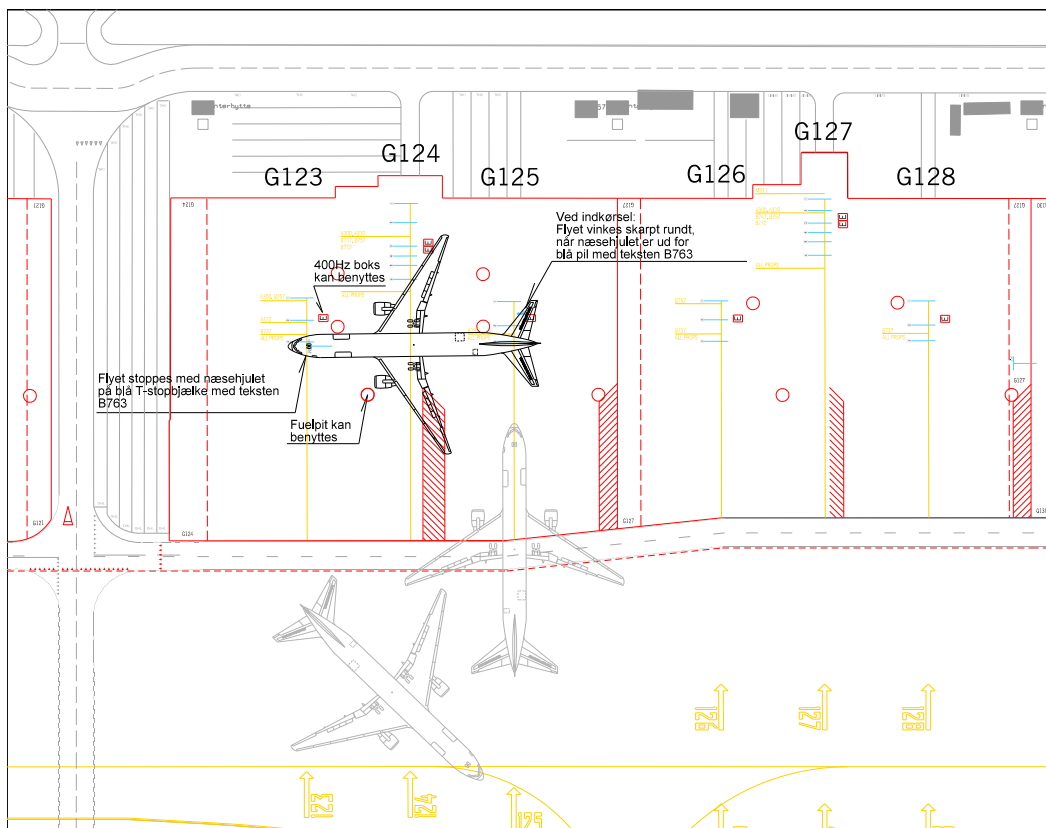

Marshallerassistance er obligatorisk ved ankomst og afgang.
Vær opmærksom på blast.
Ved korrekt parkering kan 400Hz boks og fuelpit bruges.

G124:

Tilladt fly: B767-300F.

Ved ankomst:

Standpladserne G123, G125, G126, G127 og G128 skal være lukket (tomme for fly og grej).
Flyet ledes ind ad centerlinien på G125. Når flyets næsehjul er ud for blå pil med teksten B763 vinkes flyet skarpt rundt mod uret og stoppes med næsehjulet på blå T-stopbjælke med teksten B763.

Under parkering:

Mens flyet er parkeret på G123-124-125, kan standpladserne G126-127-128 benyttes.

Ved afgang:

Standpladserne G126-127-128 skal være lukkede (tomme for fly og grej).
Kun tungt udstyr der kan tåle voldsom blast, må befinde sig i grejområdet øst for standpladsen (opad på tegningen). Grejområdet nord for standpladsen (til venstre på tegningen) må kun anvendes til tomme dollyer, der skal være bremset.