


TWY C (sydlig ende), skema 4. Parkering af armerede kampfly (F16).

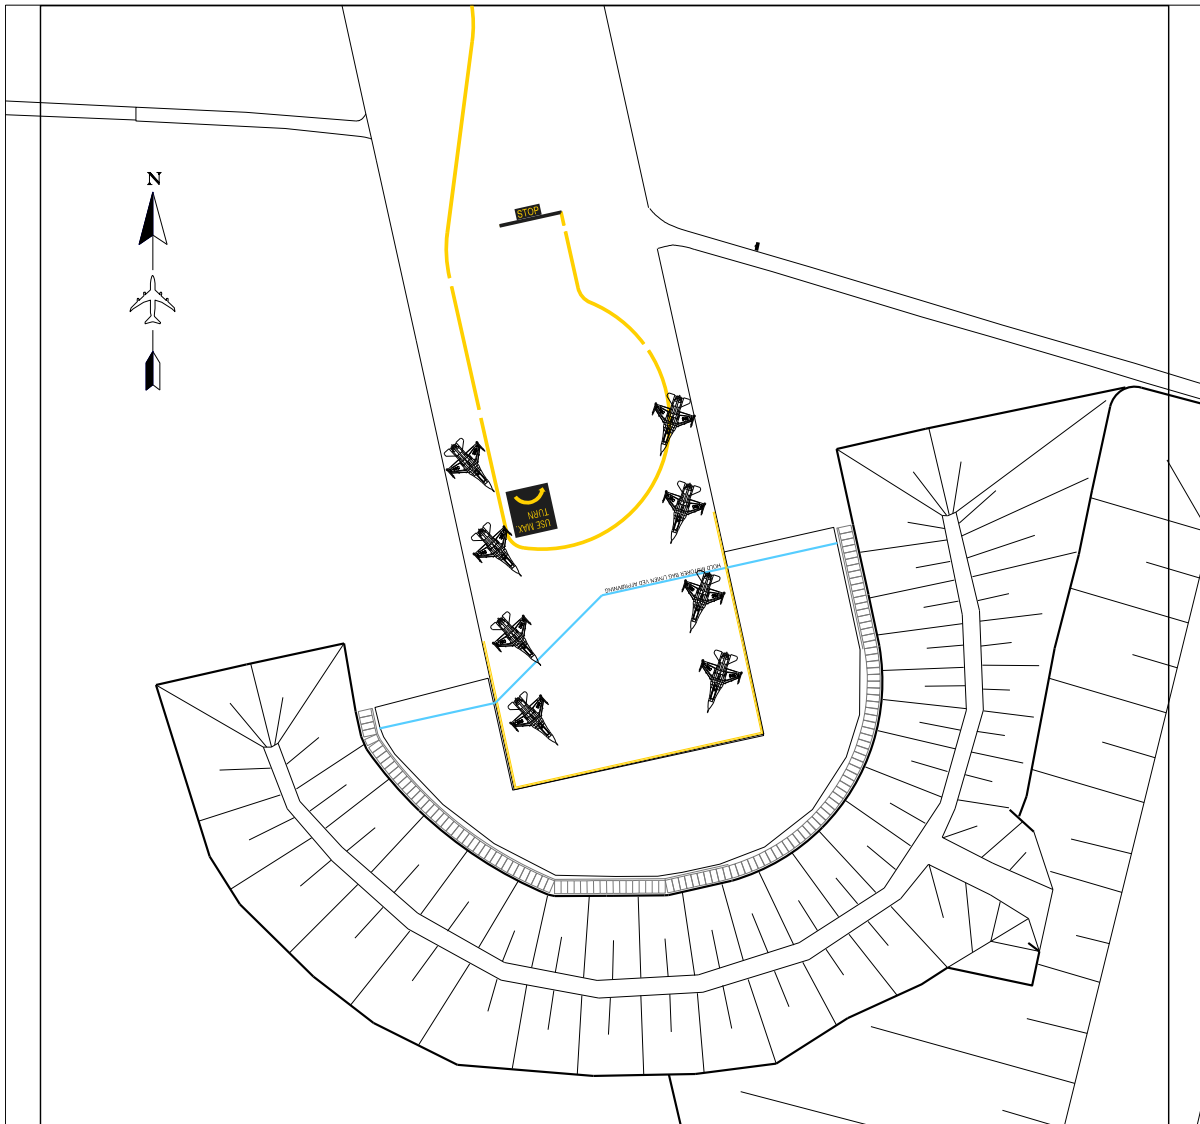

SP_TWY C-Syd - F16.dgn Default 16-12-2013 08:47:35

Flyene marshallerguides til området. Armerede fly skal parkeres så flynæsen peger ind mod støjvolden.

Flyene parkeres så yderligt som muligt ved græskant og med næsen ca. 30° vinklet indad, som vist på tegningen.